

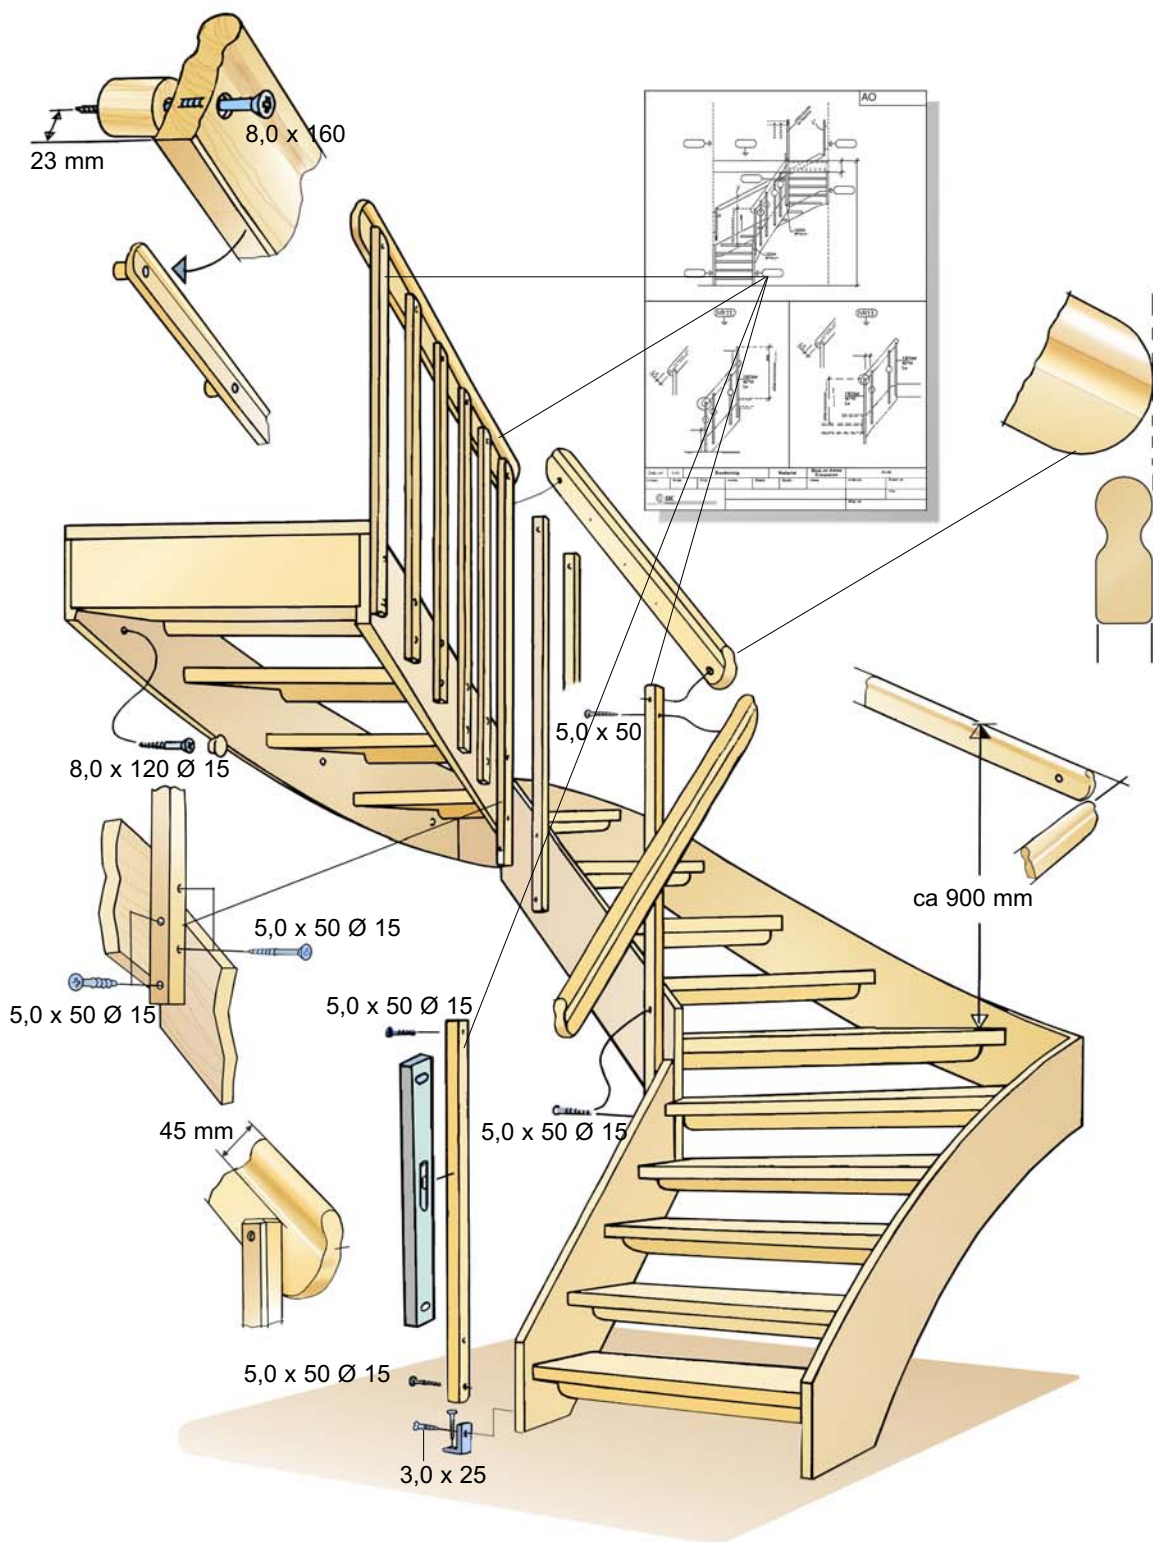
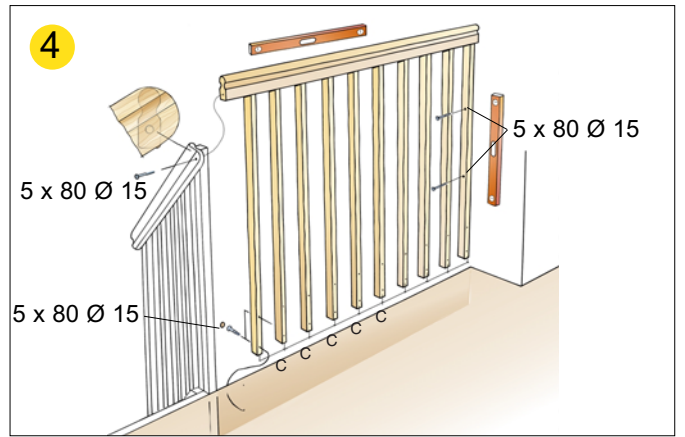
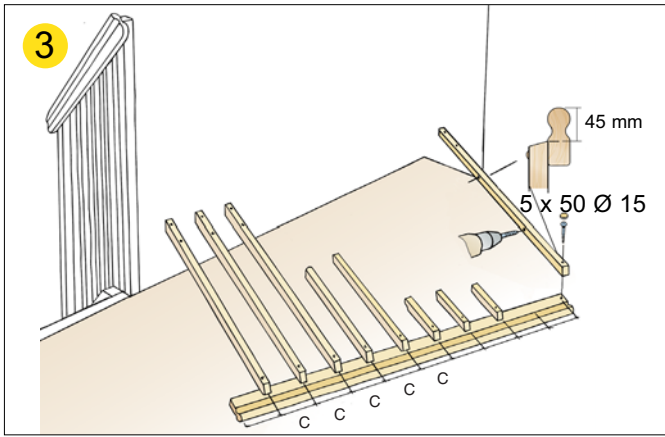


MONTERINGSANVISNING

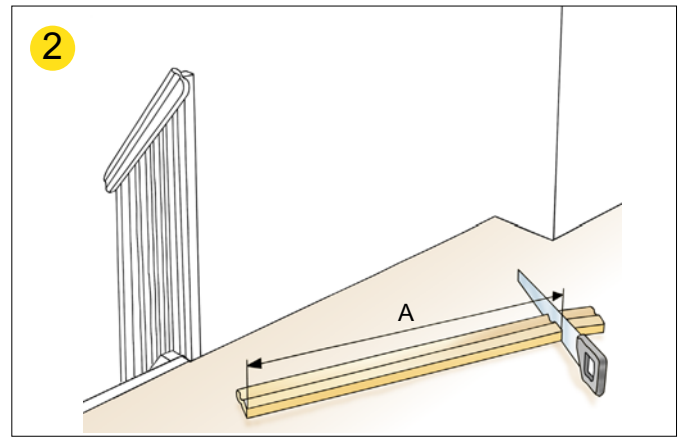

RÄCKE MOT VALVKANT VID TRAPPÖPPNING

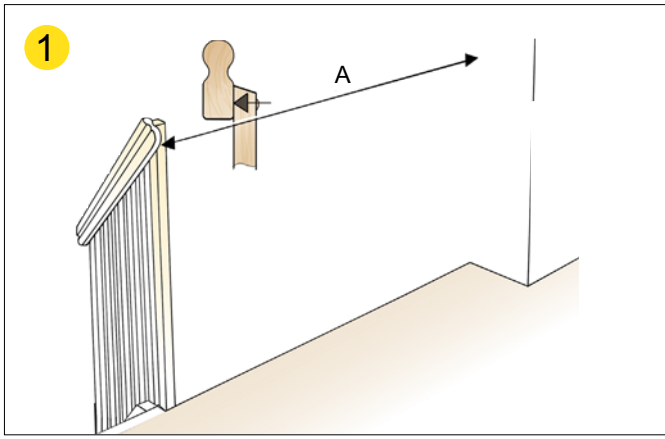

RÄCKE MED UNDERLIGGARE VID TRAPPÖPPNING

